


BEDIENUNGSANLEITUNG FUNKUHR "Zeit & Raum"

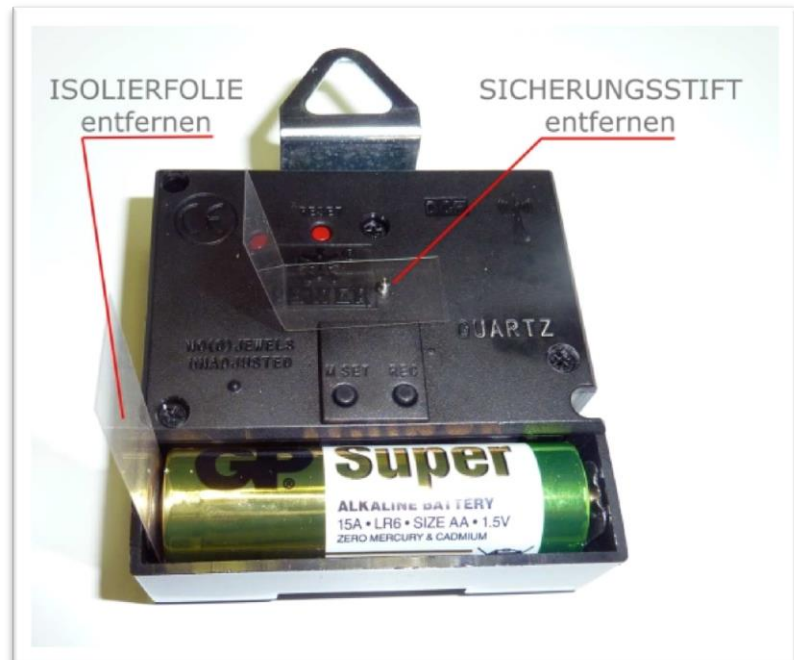

- 1. Achtung: Zeiger NICHT berühren!**
2. Isolierfolie nach oben herausziehen und Batterie dabei festhalten.
3. Sicherungsstift an der Rückseite des Uhrwerks herausziehen.
4. Ca. 5 Minuten warten, die **Uhr stellt sich selbstständig** auf die aktuelle Zeit ein.



Falls das nicht klappt, den Standort wechseln und rote Reset-Taste kurz drücken.

Das Zeitsignal kommt per

Funk aus Mainflingen bei Frankfurt (DCF77) und kann durch dicke Betonwände, Mobiltelefone, Mikrowellenherd oder andere elektronische Geräte negativ beeinflusst werden.

Hinweis zur Zeitumstellung Sommerzeit/Normalzeit:

Da die Zeitumstellung jeweils um 03:00 Uhr erfolgt, die Uhr sich aber um Mitternacht synchronisiert, würde die neue Zeit erst am darauffolgenden Tag angezeigt werden.

Es ist daher notwendig, auf der Rückseite des Uhrwerks kurz den roten Reset-Knopf (mit z.B. einem Stift) zu drücken. Nach einigen Minuten stellt sich das Uhrwerk selbstständig auf die aktuelle Zeit. Alternativ kann auch die Batterie kurz entfernt werden.

Hinweise zur Batterieentsorgung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Die beigelegte Batterie enthält KEIN Blei, Cadmium oder Quecksilber.

Bei Fragen erreichen Sie uns:

TREBUCH ELEKTRONIK

E-Mail: office@trebuch.com

Festnetz: +43 662 828828



Wir wünschen eine GUTE ZEIT!

www.eizeit.at